

Instrukcja regulacji drzwi DANA na zawiasach

Zawiasy Anuba/Twin

Regulację dolegania skrzydła do ościeżnicy przeprowadza się za pomocą klucza imbusowego 3 mm wprowadzając go w gniazdo zainstalowanej w ościeżnicy przekładni ślimakowej zainstalowanej (Rys. 1) – dotyczy ościeżnicy drewnianej.

W przypadku ościeżnicy stalowej regulacji dolegania skrzydła do ościeżnicy przeprowadzamy za pomocą wkręcania/wykręcania części środkowej zawiasu.



Rys. 1 – regulacja dolegania skrzydła do ościeżnicy za pomocą klucza imbusowego oraz przekładni ślimakowej

Regulację w pionie i poziomie przeprowadza się za pomocą wkręcania, bądź wykręcania części zawiasu zamontowanej w skrzydle. Aby przeprowadzić taką regulację należy:

- w przypadku zawiasu Anuba – wybić trzpień, zdjąć skrzydło z zawiasów, wkręcać/wykręcać zawias(y) skrzydła co ½ obrotu (patrz pkt. a-c), nałożyć skrzydło na zawiasy, wbić ponownie trzpień. W razie potrzeby czynność powtórzyć.
- w przypadku zawiasu Twin – odkręcić dolną zaślepkę w zawiasie, wyjąć trzpień, zdjąć skrzydło z zawiasów, wkręcać/wykręcać zawias(y) skrzydła co ½ obrotu (patrz pkt. a-c), nałożyć skrzydło na zawiasy, wbić ponownie trzpień. W razie potrzeby czynność powtórzyć.


- a) Wkręcając górny zawias głębiej w skrzydło (czerwona strzałka), przyciągamy je bliżej ościeżnicy i nieco unosimy jego górny róg (biała strzałka).



- b) Wkręcając dolny zawias głębiej w skrzydło (czerwona strzałka), przyciągamy je bliżej ościeżnicy i nieco opuszczamy jego dolny róg (biała strzałka).



- c) Wkręcając jednocześnie dolny i górny zawias głębiej w skrzydło (czerwone strzałki), przyciągamy je bliżej ościeżnicy przez co odchodzi od zamka całą płaszczyzną (biała strzałka).

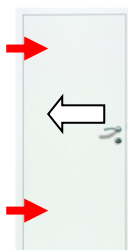

Wykręcanie zawiasów (dolnego, górnego, obu) powoduje działanie przeciwne do opisanych powyżej w pkt. a-c.

Opisane prace powinny zostać przeprowadzone przez co najmniej dwie osoby.

Zawias Tectus TE340

Regulacją przeprowadzić za pomocą śrub pokazanych na Rys. 2. Nie ma potrzeby zdejmowania skrzydła z ościeżnicy. Regulację przeprowadza się na wiszącym na ościeżnicy skrzydle.

Regulacja w pionie:

Poluzować śruby 1 oraz 4 o ¼ obrotu → śrubę 2 odkręcić → ustawić skrzydło za pomocą śruby 3 → śruby 1 dokręcić (8 Nm) → śrubę 3 poluzować → śruby 4 dokręcić (8 Nm).


Zawiasy regulować równolegle!

Regulacja w poziomie:

Regulować za pomocą śruby nr 5. Skrzydło i ościeżnica muszą być w jednej płaszczyźnie.

Regulacja głębokości skrzydła:


regulować za pomocą śruby nr 6.

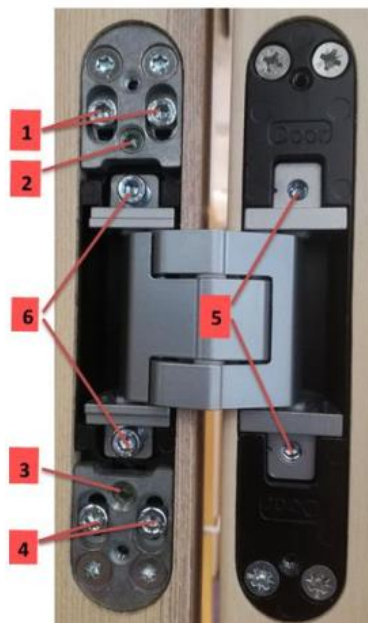

Rys. 2 – zawias Tectus TE340

Zawiasy VX7729 (wykonanie bezprzylgowe) lub VX7939 (wykonanie przylgowe)

Nie ma potrzeby zdejmowania skrzydła z ościeżnicy. Regulację przeprowadza się na wiszącym na ościeżnicy skrzydle. W celu regulacji skrzydła w pierwszej kolejności poluzować śruby środkowe. Poprzez dokręcanie bądź odkręcanie dedykowanych śrub (Rys. 3) przeprowadzić regulację skrzydła. Dokręcić śruby środkowe.

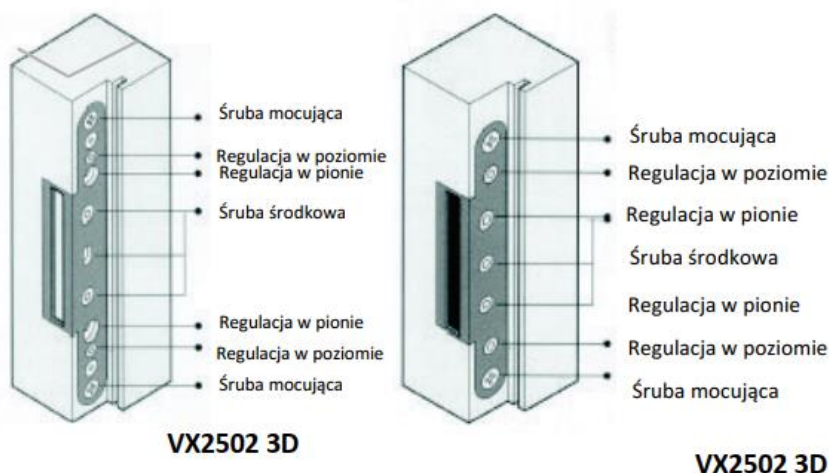

Rys. 3 – dedykowane śruby w zawiasach VX